


「ケーブル接続」&「Wi-Fi設定」の簡単2ステップでインターネットが利用可能！

1 ケーブル接続

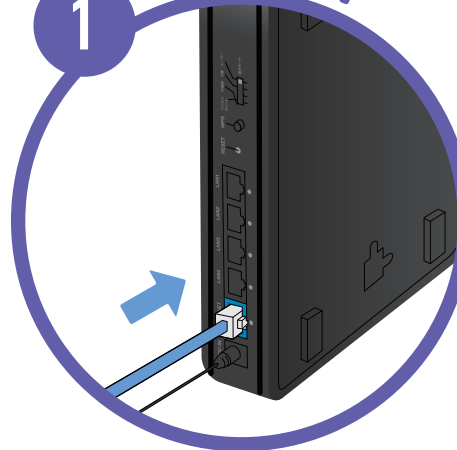

2 Wi-Fi設定



1 ケーブル接続

NTT機器に接続し、約5分待てば「v6プラス」でネット接続

- 1 LANケーブルをNTTレンタル機器に接続
- 2 ACアダプタを電源コンセントに接続
- 3 POWERランプが緑点灯すれば「v6プラス」が開通



※ NTTレンタル機器、本Wi-FiルーターにIPv4設定をされている場合は、初期化等にて設定を削除していただく必要があります。
※ 「v6プラス」は日本ネットワークイネーブラーの登録商標です。

2 Wi-Fi設定

スマートフォンでWi-Fiを使うための設定は裏面へ ▶▶

ルーターに関するお願い TEPCOひかりを開通前にキャンセルされWi-Fiルーターをお受け取りされている場合は、下記の住所まで元払いにて返却をお願い致します。

Wi-Fiルーターご返送先

〒132-0024 東京都江戸川区一之江2-10-3 第一センター
TEPCOひかり ルーター返却係



株式会社PinT

お問い合わせ

PinTカスタマーセンター

050-2018-8555

受付時間 10時～17時 ※土日・祝日、年末年始を除く


2

Wi-Fi設定

スマートフォンでWi-Fiを使うための設定をします。

STEP 1

Wi-Fiルーター本体に同梱されている
セットアップシートに記載の
SSIDと**暗号化キー**を確認する
(**本体底面のシール**でも確認いただけます)

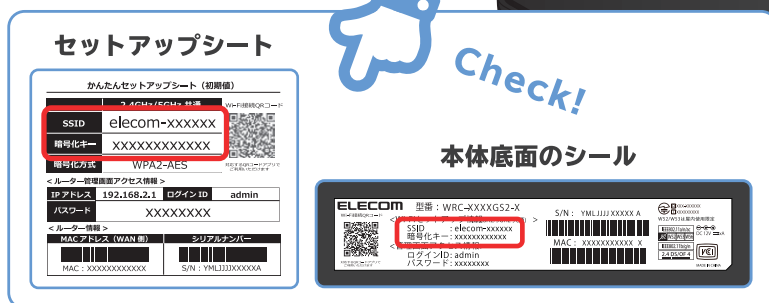

STEP 2

スマートフォンの「設定」アプリを開く

iPhoneをご利用の方




Androidをご利用の方



STEP 3

「Wi-Fi」を選択してONにする

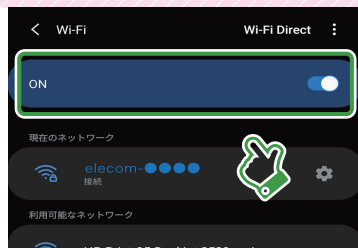

STEP 4

STEP1で確認した**SSID**を選択

STEP 5

STEP1で確認した**暗号化キー** (key) を
入力し設定完了

- より詳しい使い方は製品マニュアルをご確認ください。
- 初期不要(開通工事後2週間)、機器の自然故障(保証期間納品から1年)につきましては、PinTカスタマーセンターにご連絡ください
お問い合わせの際に納品書が必要となりますので、保証書とともに保管ください。



インターネットにつながらない場合は、初期化をおためしてください

初期化方法

本製品の電源がオンの状態で、
本製品「背面」のリセットボタンを
先の細いもので押し続けます。



POWER LEDが紫色に点滅
したら離してください。
ルーターのリセットが始まり、
ルーターが再起動します。
約2分ほどお待ちください。

初期化にて改善できない場合
より詳しい設定方法は
会員サポートページを
ご覧ください。


https://pintinc.jp/tepco_hikari